HITACHI Inspire the Next

日立 IIH クッキングヒーター(ビルトインタイプ)

_事説明語

トッププレート幅60cm

トッププレート幅75cm

HT-A9TS(シルバータイプ) HT-A9TFS (レンジフード 連動システム付) HT-A9TWS (シルバータイプ) HT-A9TWFS (レンジフード)

丁事される方へのお願い

- この設置工事説明書は天ぷら鍋、計量 カップ、取扱説明書、保証書とともに 必ずお客様にお渡しください。
- ◆本体設置時に、トッププレートや操作 部ユニットを分解しないでください。
- 試運転を必ず行い、お客様へ正しい使 い方をご説明ください。

アりください きのため必ずお

設置をする前に、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく工事をしてください。 ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず お守りください。表示と意味は次のようになっています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負うことが想定される内容 を示しています。

!!注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負うことが想定されるか、または物的 損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促 す内容があることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な注意内容が描か れています。



この記号は禁止の行為であることを告げ るものです。図の中や近傍に具体的な禁 止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内 容を告げるものです。図の中や近傍に具 体的な指示内容が描かれています。

設置工事は、この「設置工事説明書 | に従って、 確実に行う(ブレーカーは「切」にして行ってください) 設置に不備があると、漏電・火災の原因



電気配線工事は、電気設備技術基準等関連す る法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」 が行う

アース工事は、電気設備技術基準等関連する

法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」



接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因

200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断器 を設置する



この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れが あり、感電・火災の原因



に接続しないこと

によるD種接地工事を行う

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線



接続

漏電時に感電の恐れ

分解・修理・改造は行わない 発火・異常動作してけがをする恐れ




⚠注意

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感 電の原因

※トッププレートの上に乗ったり物を落としたりしない。

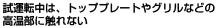

やけどの恐れ



カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを 使う

熱硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) またはこれと同 等以上のもの

耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因 ※二ス引きのものは変色するため、使わないでください。



設置工事をされる方へのお願い


●この商品は、適切な電気工事と設置がされていませんと性能が十分発揮できないばかりか、過熱などの危険が生じる場合がありますので、この設置工事説明書をよくお読みのうえ、適切な工事をお願い致します。 必ず、システムキッチンなどに組込んでください。

吸・排気カバー

上ルーバー

- ●電気工事は、必ず「電気工事士」の 免許をお持ちの方が行ってください。
- ●工事完了後は、必ず「工事完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- ●付属品の確認をしてください。

※取扱説明書、 保証書がある ことを確認し てください。

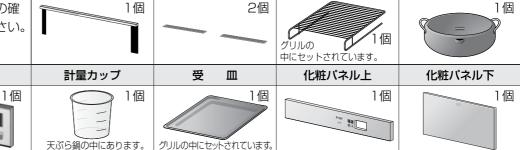

焼

網

⚠お願い

設置するときは、火災予防条例に基づき、 必ず可燃物との離隔距離を守る

グリルドア

離隔距離が近いと火災の原因

プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが 付着していないことを確認し、ガタのない よう根元まで確実に差し込む

感電

天ぷら鍋


電源電線およびアース線は、プラグを外し て直結しない

漏電やショートによる感電・発火の原因



三 必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

〈専用回路の設置(単相200V)〉

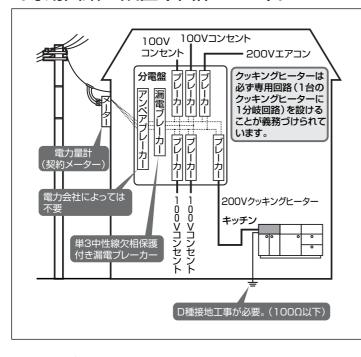

【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、総消費電力を5.8kW(工場出荷時の設定)・4.8kWに切り替えることができます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買上げの販売店へお問い合せください。


●切り替え方法


- ①右ヒーターの設定キー ◀▶ 2つのキーを同時に押しながら 電源スイッチを押し電源を入れる。
 - ・表示窓の左ヒーター表示部に「5:80」が表示される。
 - ・パネル操作部表示窓にというが表示される。
- ②左ヒーターの設定キー **◆**を押す **→ 「*****」が表示され4.8kW に設定される。
- ③左ヒーターの設定キー▶を押す **→ 5.87** が表示され5.8kW に設定される。
- ※キーを押さない状態で5秒経過すると、切り替えられなくなります。このときは、再度①②③の操作を行ってください。
- ④電源スイッチを押し電源を切る。
- ※設定の確認は①の操作を行って下さい。設定の確認後は電源 スイッチを押し電源を切ってください。
- ●クッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	φ2.6mm	単相200V用(接地極付) 250V−30A

各部のなまえ

本 体

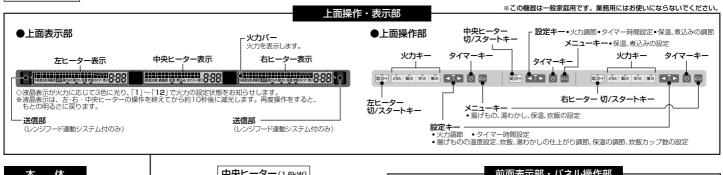


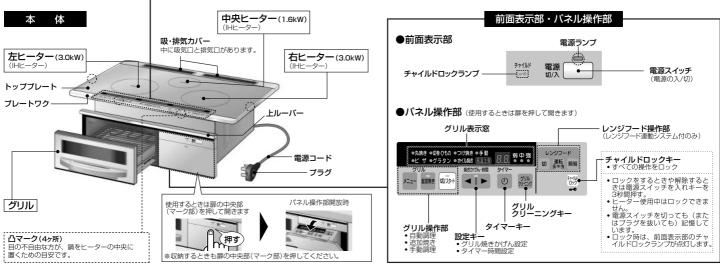

設置場所の確認


- ●火災予防条例、電気設備技術基準第59条に従って設置してください。
- ●カウンタートップは熱硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) と同等以上の耐熱性があるものを使用してください。 ニス引きのものは変色しますので使わないでください。
- ●製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- ●製品は水平に設置してください。
- ●製品は火災予防上、可燃物との間を図のように離して取り付けてください。

■このクッキングヒーターは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物から図のように離して設置してください。

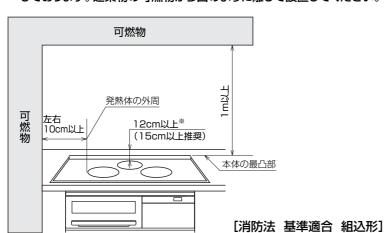


製品の前面はできるだけ広く(60cm以上)あけて冷蔵庫、家具等の扉が 当たらないようにしてください。 ※本体からは、2cm以上必要です。

■左記寸法がとれない場合には、不燃材による 防熱板を取り付けてください。

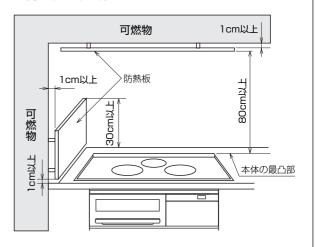


防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の木壁温度が室温35℃の時 100℃を越えない断熱性を有すること。

システムキッチンの加工寸法 (単位:mm)

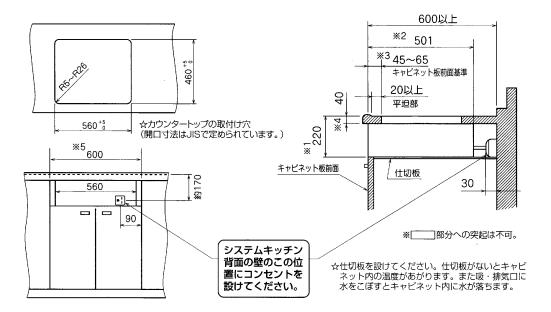


- ●※1、※2の寸法は製品寸法ですので、この部分への突起物がないようにしてください。
- ●※1は標準仕様でキャビネット前面の開口寸法は225mm対応となっておりますので、開口寸法が240mm以上で隙間が生じた場合は、別売の下ルーバーをご使用ください。
- ●※3の寸法はカウンタートップの穴位置の基準を示し、この範囲であれば設置できます。
- ●※4のカウンタートップの厚みは、40mmを基準としていますので、厚さが30mmの場合には、別売の上ルーバーをご使用ください。
- ●※4が40mm以上の時は、上ルーバーが接触するので設置できません。
- ●※5の寸法は、キャビネット前面の開口寸法で奥行20mmまで必要な空間です。

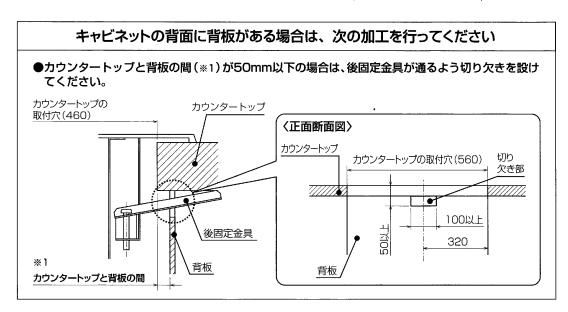


(単位:mm)

トッププレート幅 60cm


上面図

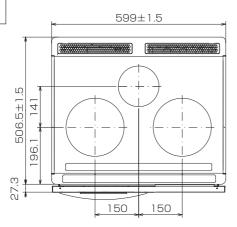


後面図

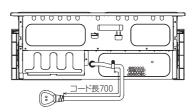

前面図

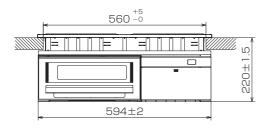


側面図

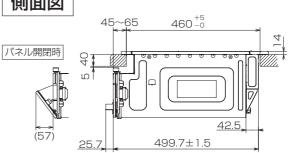


トッププレート幅 75cm


上面図

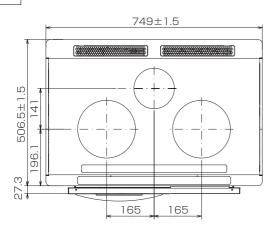


後面図

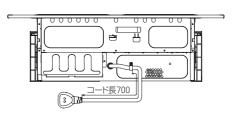

前面図

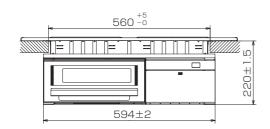

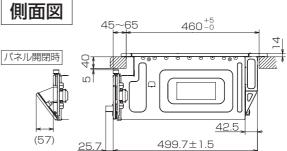


設置前の準備

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

「設置工事をされる方へのお願い(2ページ)」を 参照し、付属品の確認をする

2 吸・排気カバーを取り外す

※グリル内の付属品は、本体をはめ込む時に、 レールが出てくることがあるので、はずさ・ ないでください。

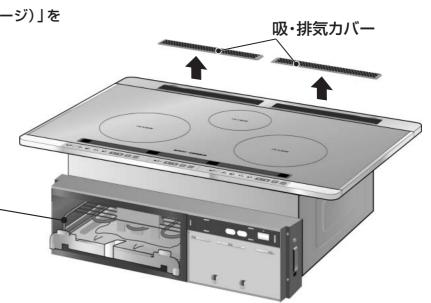

設置方法 必ずブレーカーをしゃ断して工事を行ってください。

プラグを差し込む


●カウンタートップに傷をつけないよう、梱包用の 段ボール板を敷いてください。 パッキ



2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体をはめ込む


- ●はめ込み時は、前面のスイッチや前板をカウンタートップ に当てないように注意してください。(傷がつく原因)
- ●電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないよう ご注意ください。
- ●カウンタートップと本体のトッププレートのすき間が全周に ないことを確認してください。
- ●はめ込み後グリル内のテープを取り、パッキン、ポリ袋をはずしてください。
- ●トッププレートは、外さないでください。


カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売のボウスイテープ(HTC-4CB 031:メーカー希望小売価格525円(税抜500円、2006年8月現在))を用いすき間を塞いでください。(水浸入防止のため)

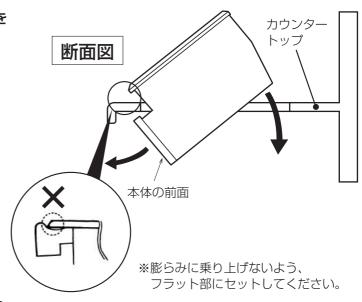


ろ 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する

- ●左右側面の差し込み口に、上ルーバーの突起部を差し込んでください。
- ●プレートワクとカウンタートップの取付穴の距離が図Aの寸法となるよう本体の位置を調節してください。
- ●上ルーバーとキャビネットの左右側面とのすき間が均一になるように本体位置を調節してください。
- ●キャビネットの扉面と本体の前面が合うように、本体の位置を調節してください。
- ●本体の位置を調節する場合は、本体を持ち上げて調節してください。本体を持ち上げないで位置を調節すると、 プレートワクの裏側のパッキンがはみ出る場合があります。

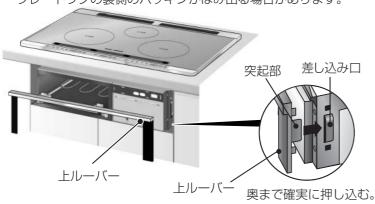

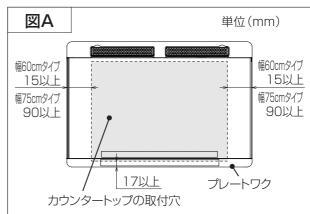

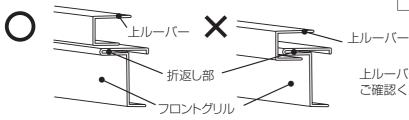


上ルーバーが正常に取り付いているか ご確認ください。

4 本体を固定する 後固定金具(本体に取り付け済み)の固定

うごをいった/ ゆるめ、然田宝会目を欠印さ点に




トッププレート キャビネット ※後固定金具が持ち上がり、 カウンタートップに固定 され、シール性が確保されます。 後固定金具

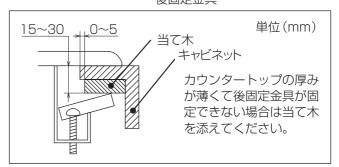


5 吸・排気カバー、化粧パネル上、化粧パネル下、 グリルドア、受皿、焼網を取り付ける

- ●吸・排気カバーを取り付けてください。
- ●化粧パネル上を取り付ける。(ツメを本体の角穴に勘合させる)
- ●化粧パネル下を取り付ける。
- ●グリルドア・受皿・焼網を取り付けてください。
- ※ドアの取り付けは、取扱説明書(36ページ)を参照してください。

化粧パネル下の取り付けかた

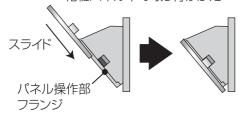

化粧パネルの左右の溝にパネル操作部のフランジ部を はめ込んでスライドさせてください。

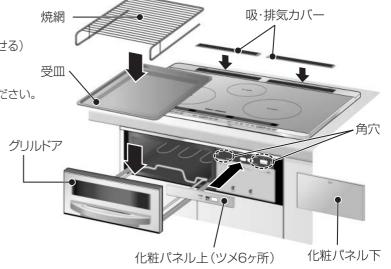

工事完了後の確認

- ●通電をする前にグリル庫内、トッププレートの上に梱包材がないことを必ず確認してください。
- ●設置工事終了後、次の手順で確認してください。

	確認項目	確認欄		
取梱り包	グリル部のテープ止めを外し、バッキンを外したか確認してください。 グリル庫内、トッププレート上に梱包材がないか確認してください。			
取り外し				
取な付 り ど属 けの品				
電	アース工事(D種接地工事)をしましたか。			
気 T	漏電ブレーカーの設置をしましたか。			
事	ブラグを接続しましたか。			
	①クッキングヒーター用の電源電圧が「単相200V」であることを必ず確認してください。 (電圧異常の場合は【 【 【 または【 【 を表示します) ●連動機能付きレンジフードと組み合わせて設置の場合は、レンジフード単体で正常に動作することを確認し、停止させてください。また、送信部を鍋などでさえぎらないようにしてください。			
1	②電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。●電源ランプが点灯します。			
試	③各ヒーターまたはグリルを「入」にして、動作を確認してください。 (1) 左・右ヒーター(IHヒーター) 鍋にコップ1杯程度(約200mL)の水を入れ、 ヒーターの中央に置き、中火キーを押した後、 切/スタートキーを押してください。 ※鍋を置かないと通電しません。 ・ 上面操作部の左・右ヒーターの通電ランプ と上面表示部の液晶表示がオレンジとなり、 火力「フ」と表示します。しばらくすると、お湯が沸とうします。 ・ レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。※1			
運転	(2) 中央ヒーター (IHヒーター) 鍋にコップ1 杯程度(約200mL)の水を入れ、 ヒーターの中央に置き、火力設定キーを押した 後、切/スタートキーを押してください。 、※鍋を置かないと通電しません。 ●上面操作部の中央ヒーターの通電ランプと 上面表示部の液晶表示がオレンジとなり、 火力「フ」と表示します。しばらくすると、 お湯が沸とうします。 ●レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。※1			
	(3) グリル パネル操作部のメニューキーを押して手動を選び、 グリルの切/スタートキーを押してください。 ●パネル操作部のグリル通電表示が点灯し、 しばらくすると庫内が熱くなります。 ●レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。※1			
	(4) すべてのヒーターとグリルを停止してください。 左・右ヒーター、中央ヒーターの切/スタートキーを押します。またグリルの切/スタートキーを押して停止してください。 して停止してください。 ●火力表示・通電ランプが消灯します。 (通電時間によっては高温注意表示をします。) ●レンジフードが約3分後自動停止します。 ※2			

※1、2. 連動機能付レンジフードとレンジフード連動システム付クッキングヒーターを組み合わせた場合です。 ◎各ヒーターを停止後、約45分経過すると待機時消費電力オフ機能が働き、自動的に電源ランプが消灯し、電源が切れます。

- ●確認終了後は必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。
- ●試運転で付属の天ぷら鍋を使用する場合は、スポンジ等で水洗いしてから使用してください。 また使用後は、水気を十分に切り、内側に軽く食用油をぬってください。(さび防止のため)

個日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111